ロートアルミサイン取り付け方法

前付けタイプの取り付け図

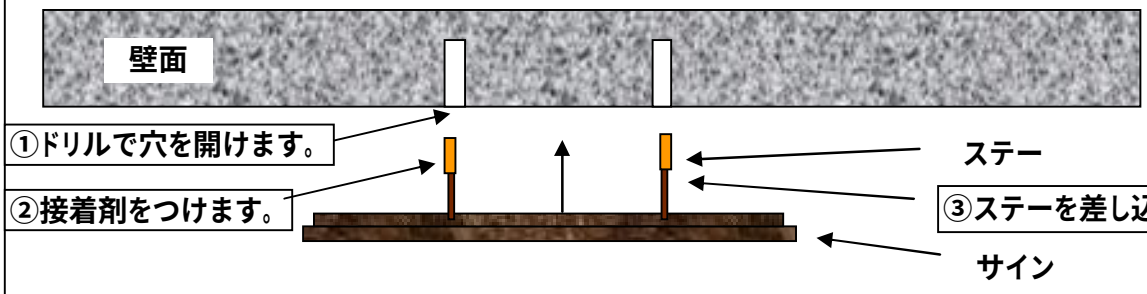

※取り付け壁面の材質に合った接着剤をお選びください。
※接着剤が硬化するまで、動かさないで下さい。

SG-1型　型取り付け図

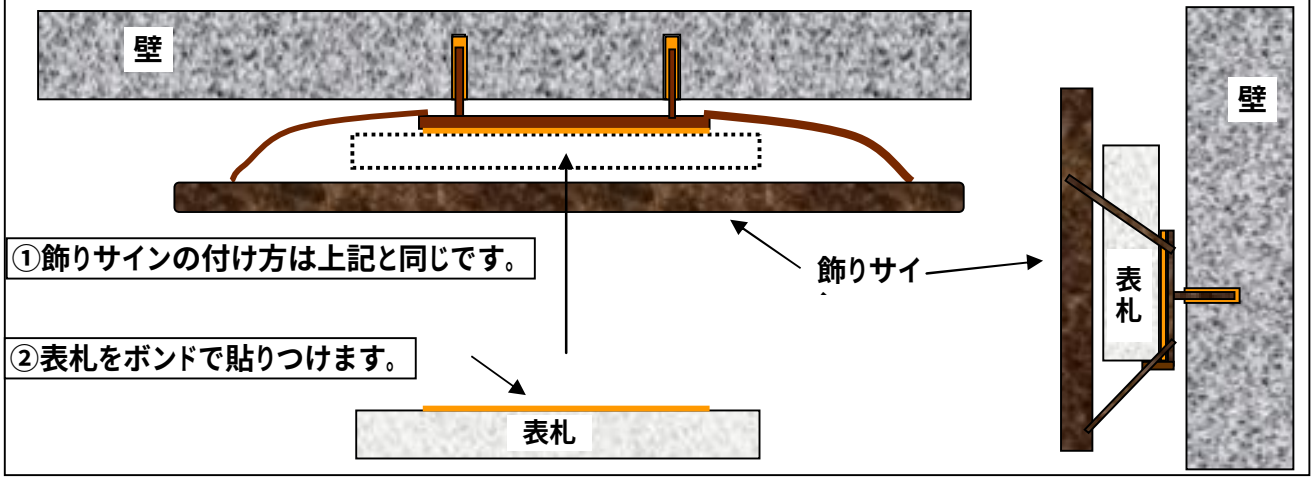

横付けタイプの取り付け図

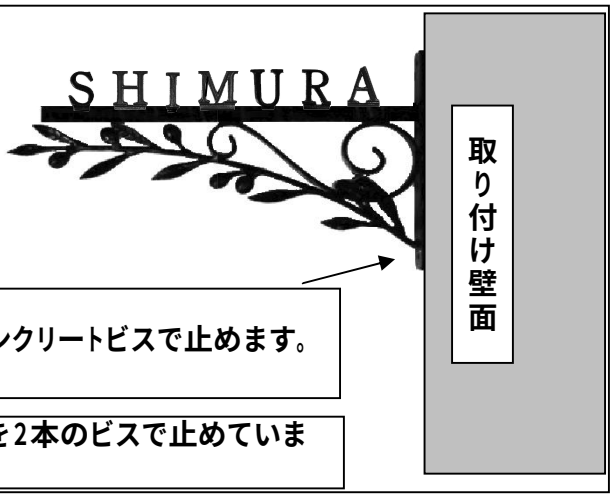

①取り付け部が木の場合、木ネジで止めてください。
②コンクリートや、ブロックの場合、ドリルで下穴をあけコンクリートビスで止めます。
③鉄やアルミ等の場合、タッピングビスで止めます。

①デザインは左右兼用ですが、片方からは、文字押さえを2本のビスで止めています。